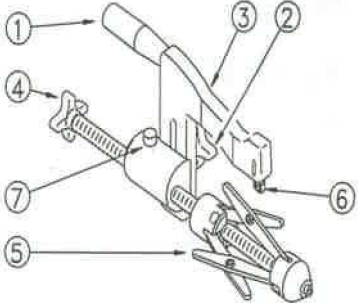
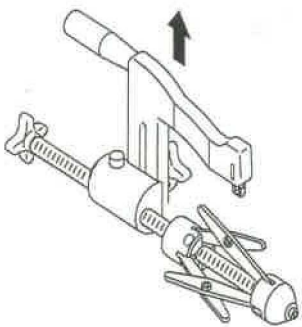
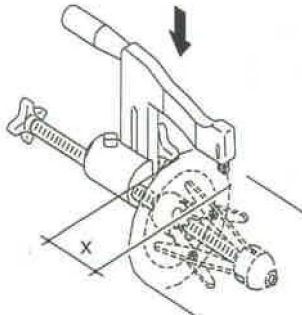
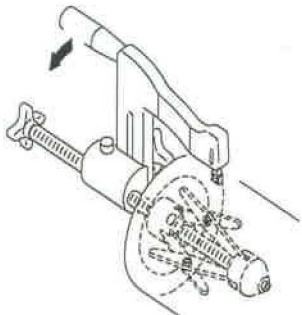
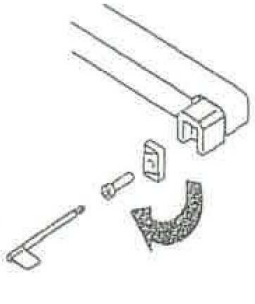


## RASPADOR ROTATORIO Ø75-180

	<p>1.- Empuñadura                  2.- Pomo de ajuste del soporte                  3.- Soporte desplazable                  4.- Pomo de fijación del expansor                  5.- Expansor                  6.- Cuchilla                  7.- Ajuste de profundidad de raspado</p>
	<p>¡Atención! Antes de continuar y para evitar daños a la cuchilla, asegurarse de que el soporte desplazable (3) está en la posición superior.</p>
	<p>Insertar el expansor (5) del raspador en el tubo/accesorio y girar el pomo 4 en sentido horario hasta que el raspador quede sujeto al tubo.</p> <p>Ajustar la profundidad de raspado pulsando el botón de ajuste (7) y desplazando según se requiera el soporte desplazable (3) adelante o atrás.</p> <p>Bajar el soporte (3) hasta que la cuchilla esté en contacto con el tubo y su muelle ligeramente comprimido. Fijar el soporte mediante el pomo 4.</p>
	<p>Proceder a raspar haciendo firmemente la empuñadura (1) y girando el conjunto en sentido horario.</p>
	<p>La cuchilla (6) dispone de dos filos. Desmontar y girar 180º para usar el segundo filo cuando el primero este gastado o deteriorado.</p> <p>Reemplazar la cuchilla cuando sea necesario.</p> <p>La vida de la cuchilla dependerá del material (HDPE, PE-X, PP, PP-R), uso, cuidados y condiciones ambientales.</p>